


### Kurzbeschreibung

Der Sondenkopf 05R dient der Messung von Burstmagnetfeld auf der Baugruppenoberfläche. Er eignet sich besonders zum Messen der Intensität und räumlichen Orientierung von Burstmagnetfeld in IC-Nähe. Der Sondenkopf ist weiß. Mit schwarzen Punkten ist die Spulenöffnung gekennzeichnet.

### Messprinzip

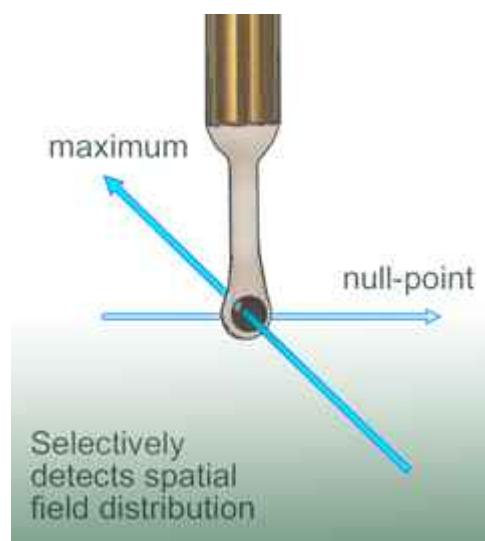

Anwendung 05R

